


Предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления жидкого, газообразного и водного раствора аммиака, с возможностью гидрозаполнения (виброустойчивый). Приборы имеют дополнительную температурную шкалу




Аммиачные манометры без дополнительной температурной шкалы имеют диапазоны показаний давлений как у манометров 21 серии (стр. 26) и отметку на циферблате «NH₃»

ГОСТ 2405-88

[illegible]

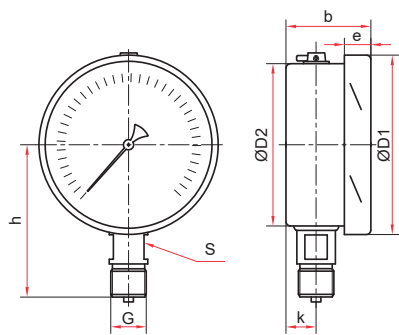

Радialное присоединение

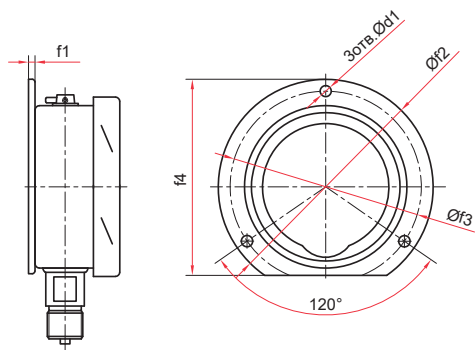


Радialное присоединение
с задним фланцем

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	e	h	k	S	G	d1	f1	f2	f3	f4	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости
TM-521P NH ₃	100	111	100	50	16	98	18	17	G½ или M20x1,5	—	—	—	—	—	0,57	0,88	260
TM-521PKT NH ₃										7	3	132	116	121	0,64	0,95	
TM-621P NH ₃	150 / 160*	161	150	53	19	123	19			—	—	—	—	—	0,91	1,68	640
TM-621PKT NH ₃										5,5	4	180	166	171	1,07	1,84	

* — под заказ

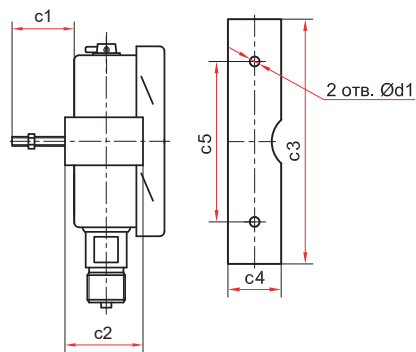


Радialное присоединение
со скобой

Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	e	h	k	S	G	d1	c1	c2	c3	c4	c5	Вес	Вес с заполнением	Объем заполняемой жидкости
TM-521PC NH ₃	100	111	100	50	16	98	18	17	G _{1/2} или M20x1,5	7	30	38	128	26	50	1,01	1,32	260
TM-621PC NH ₃	150 / 160*	161	150	53	19	123	19					39	165	28	105	1,87	2,60	640


* — под заказ

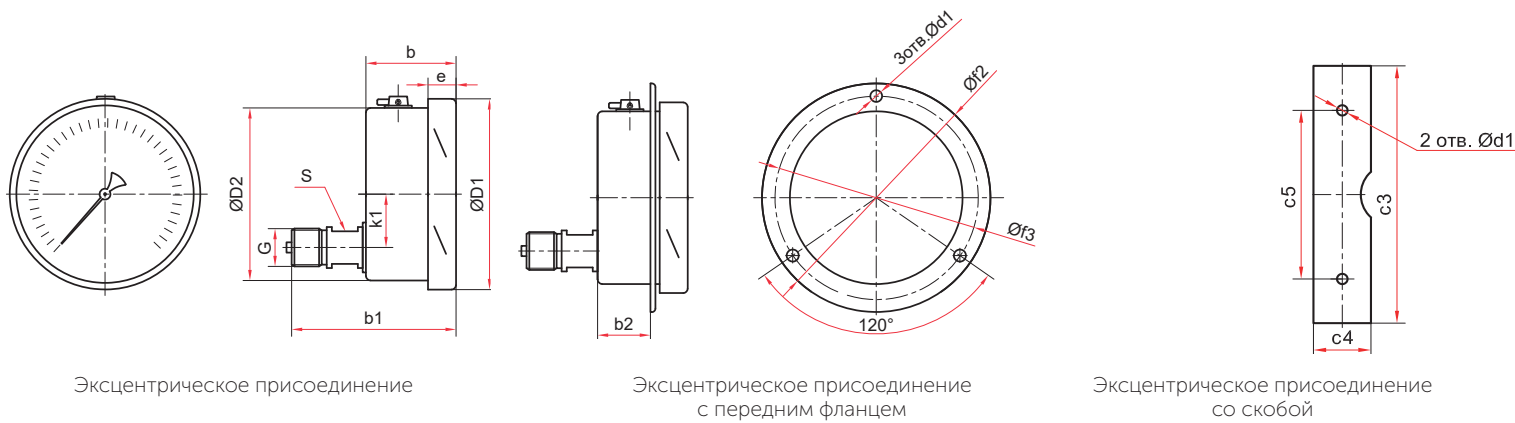



Основные размеры (мм), вес (кг), объем (мл)

Тип	Ø	D1	D2	b	b1	b2	e	k1	S	G	d1	f2	f3	c1	c2	c3	c4	c5	Вес	Вес с запол- нением	Объем заполняемой жидкости
TM-521TЭ NH ₃	100	111	100	52	97	—	17	33	17	G ¹ / ₂ или M20x1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,54	0,85	260
TM-521TЭКП NH ₃						33					3	132	115	—	—	—	—	—	0,59	0,90	
TM-521TЭС NH ₃						—					7	—	—	30	38	128	26	50	0,61	0,92	
TM-621TЭ NH ₃	150 / 160*	161	150	55	101	—	19	32	17	G ¹ / ₂ или M20x1,5	—	—	—	—	—	—	—	—	0,82	1,59	640
TM-621TЭКП NH ₃						42					4	182	170	—	—	—	—	—	0,88	1,65	
TM-621TЭС NH ₃						—					7	—	—	30	39	165	28	105	0,96	1,73	

* — под заказ

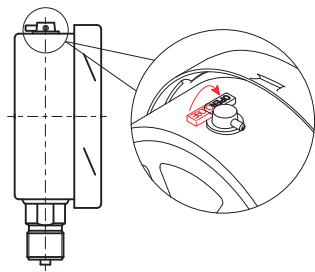

Для манометра с гидрозаполнением

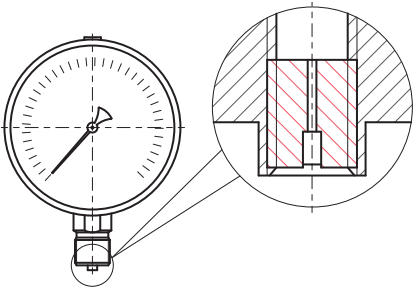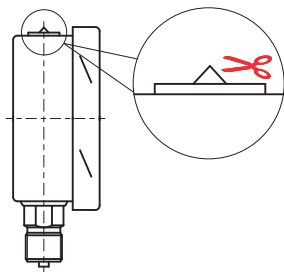

Демпфер для манометра (по умолчанию)

! После монтажа необходимо открыть клапан на пробке прибора (положение OPEN) или проколоть/срезать специальный выступ (в зависимости от типа пробки)

! Прибор может быть укомплектован указателем предельных значений (УПЗ) и контрольной стрелкой. Таблицу совместимости УПЗ и приборов см. на стр. 149, чертежи - на стр. 144